



TUTO

Réglage tiroirs COSMO

Avec poignée sur chant

www.meublesneova.com

Constat – Solution – Résultat



La poignée sur chant raye dû au frottement de celle-ci avec le plan vasque lors de l'ouverture / fermeture du tiroir.



Il convient d'effectuer le réglage adapté pour ne plus rencontrer ce problème.



La poignée sur chant ne touche plus le plan vasque, les bonnes pratiques de réglage du tiroir ont été appliquées.

LES BONNES PRATIQUES

1

Appliquer un joint silicone entre la vasque et le meuble

2

Régler le tiroir en position basse

3

Fixer la poignée sur chant

4

Retirer le tiroir des coulisses

5

Refixer le tiroir sur les coulisses

6

Tirer le tiroir vers soit pour qu'il se repositionne bien à l'horizontale

7

Repousser le tiroir pour fermeture totale

8

Le meuble est correctement réglé, la poignée ne frotte plus avec le plan

LES BONNES PRATIQUES

- 1 Appliquer un joint silicone entre la vasque et le meuble



Appliquer joint silicone




LES BONNES PRATIQUES

2

Régler le tiroir en position basse



Retirer le cache

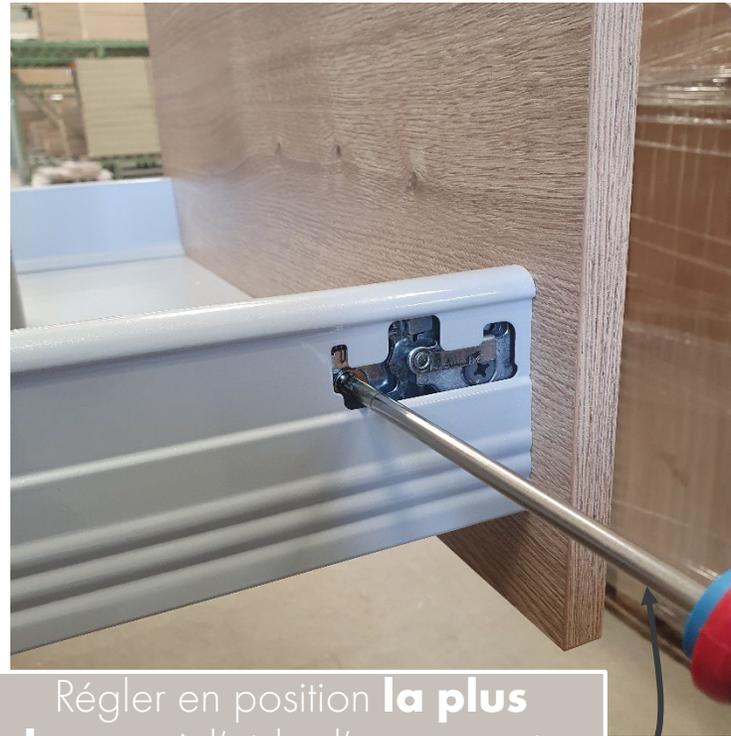

Régler en position **la plus basse**, à l'aide d'un tournevis

LES BONNES PRATIQUES

3

Fixer la poignée sur chant



LES BONNES PRATIQUES

4

Retirer le tiroir des coulisses




Sortir le tiroir au maximum pour soulever légèrement d'un « coup sec », en ramenant vers soi



LES BONNES PRATIQUES

5

Refixer le tiroir sur les coulisses

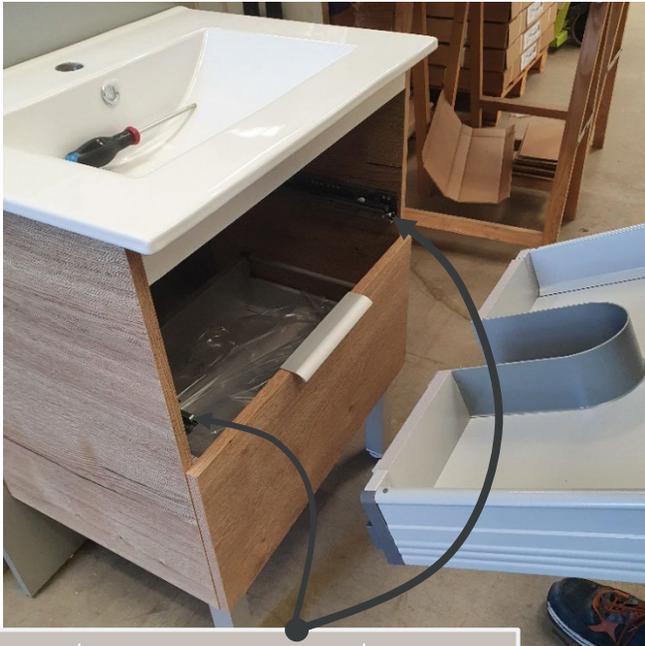

Avant de repositionner le tiroir,
Bien rentrer les coulisses dans
le meuble



ATTENTION, dans un
premier temps, ne rentrer le
tiroir qu'au 2/3 (voir **6**)

LES BONNES PRATIQUES

6

Tirer le tiroir vers soi pour qu'il se repositionne bien à l'horizontale



LES BONNES PRATIQUES

7 Repousser le tiroir pour fermeture totale



LES BONNES PRATIQUES

8

Le meuble est correctement réglé, la poignée ne frotte plus avec le plan

